OVERSIKT OVER PROGRAMMER

Bauknecht is a registered trademark

Varsellampe: Dør åpen

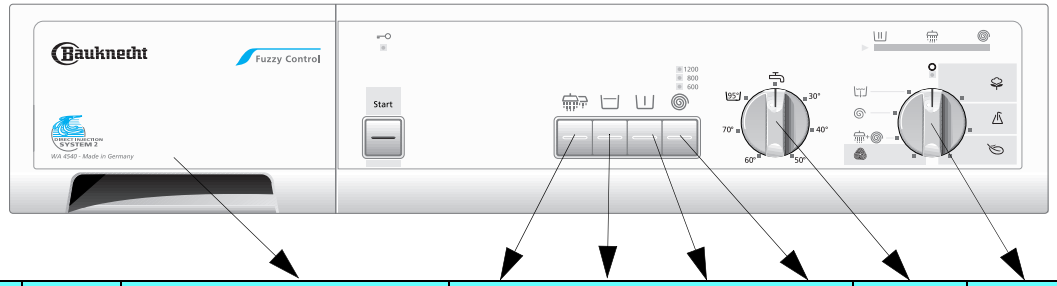

Indikator:
Vask Skylling Sentrifugering

Program	Vaske-anvisning	Tekstiltype / Grad av smuss	Maks. tøy-mengde kg	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Tøymykner	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Hovedvask	Vaskemiddel og tilleggsmidler: Forvask	Spesialfunksjoner = ❇: Intensiv skylling	Spesialfunksjoner = ❇: Stopp i siste skyll	Spesialfunksjoner = ❇: Forvask	Spesialfunksjoner = ❇: Sentrifu-gering	Termostatb ryter °C	Program-bryter	Program-mets varighet [2] ca. min.	Merknader
Bomull / Kulørt bomull	95 60 50 40 30	Lite til middels skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter, osv. av bomull og lin.	5,0	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇	Fra kaldt til 95	Bomull / Kulørt bomull	115	—
Syntetisk	60 50 40 30	Lite til middels skitne skjorter, bluser, osv. av kunstfiber (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller blandingsstoffer.	2,5	❇	ja	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	Fra kaldt til 60	Syntetisk	70	—
Finvask	40 30	Gardiner og kjoler, skjørt, ømfintlige skjorter og bluser	1,5	❇	ja	❇	—	❇	❇	❇ 1)	Fra kaldt til 40	Finvask	40	—
Ull		Kun vaskbar, krympefri ull, merket med Woolmark.	1,0	❇	ja	—	—	❇	—	❇ 1)	Fra kaldt til 40	Ull	35	Hvis man velger funksjonen “Stopp i siste skyll”, må ikke tøyet bli liggende for lenge i skyllevannet.
Skylling + Sentrifugering		—	5,0	❇	—	—	—	❇	—	❇	Kaldt	Skylling + Sentrifugering	—	I dette programmet kan man benytte tøymykner eller stivelse. Programmet avsluttes med en intensiv sentrifugering, som tilsvarer den i programmet Kulørt bomull. Kort sentrifugering
Kort sentrifugering		—	5,0	—	—	—	—	—	—	❇ 1)	—	Kort sentrifugering	—	Med dette programmet er det mulig å utføre en lett sentrifugering, som tilsvarer den i ullprogrammet.
Tømming		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Tømming	—	Bare tømming, uten sentrifugering. Mulig alternativ for å avslutte programmet etter “Stopp i siste skyll”.

1) Vaskemaskiner med maks. sentrifugehastighet på over 900 omdr/min.: for en skånsom-mere behandling av tøyet, er den effektive sentrifuge-hastigheten redusert til 900 omdr/min.
2) Oppgitt varighet for programmet gjelder ved høyeste temperatur, når det ikke er valgt noen spesial-funksjoner.

Oversikt over forbruk

Program	Termostat-bryter	Maks. tøymengde	Spesial-funksjoner	Vann-forbruk	Strøm-forbruk	Programmets-varighet
	(°C)	(kg)		(l)	(kWh)	(min.)
Bomull / Kulørt bomull	95	5,0	—	60	1,70	115
Bomull / Kulørt bomull	60	5,0	—	56	1,10	110
Bomull / Kulørt bomull	40	5,0	—	56	0,55	95
Syntetisk	60	2,5	—	60	0,80	80
Syntetisk	40	2,5	—	54	0,40	70
Finvask	40	1,5	—	60	0,50	40
Ull	40	1,0	—	60	0,50	35

Ved valg av forvask øker programmenes varighet med ca. 15 minutter.

Forbruksdata refererer til bruk under normaliserte forhold i henhold til Standarden IEC 60 456.

Ved bruk i husholdningen kan verdiene avvike fra de som er oppgitt i tabellen, avhengig av vanntrykk, vannets tilførselstemperatur og mengden eller typen tøy.

DAGLIG BRUK:

1. Åpne vannkranen.
2. Sorter tøyet etter tekstiltype og farge og legg det inn i maskinen.
3. Lukk døren.
4. Fyll på vaske- og evt. tilleggsmidler.
5. Velg program, temperatur og ønsket spesialfunksjon.
6. Hold “Start”-knappen inne i ca. 1 sekund.

MERK:

I de første 15 minuttene av programmene Bomull/Kulørt bomull og Syntetisk (uten Forvask) er det mulig å åpne døren og legge inn mere tøy. Dette er imidlertid ikke mulig hvis man velger funksjonen “Hurtig”.

AVBRYTE ET PROGRAM:

For å avbryte et program for et visst tidsrom og fullføre det senere:

1. Sett programbryteren på “0”.
2. Velg programmet på nytt når det skal fullføres.
3. Hold “Start”-knappen inne i ca. 1 sekund.
   Programmet fortsetter.

ENDRING AV PROGRAMVALG:

a) FOR Å VELGE ET NYTT PROGRAM ELLER EN NY TEMPERATUR OG FORTSETTE
   1. Velg et nytt program og eventuelt en ny temperatur.
   2. Hold “Start”-knappen inne i ca. 1 sekund.
   Det nye programmet fortsetter fra den samme fasen der det foregående programmet ble avbrutt.

b) FOR Å AVBRYTE ET PROGRAM OG SETTE IGANG ET NYTT
   Når det nye programmet startes er det ikke nødvendig å fylle på nytt vaskemiddel. Dette fordi ikke alt vannet pumpes ut når et program avbrytes.
   1. Hold “Start”-knappen inne i ca. fem sekunder, eller til du tydelig hører at programmet fortsetter.
   2. Vent til programfaseindikatoren er kommet tilbake til utgangspunktet på venstre side og ikke lenger er synlig.
   3. Sett programbryteren på “0”.
   4. Skru programbryteren til det nye programmet, velg ny temperatur og eventuelle nye spesialfunksjoner.
   5. Hold “Start”-knappen inne i ca. 1 sekund.

FEILSØKINGSLISTE:

Vaskemaskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger som registrerer og signaliserer eventuelle feil.
Ofte dreier det seg om ubetydelige problemer som lett kan løses. Her er noen eksempler:

- Vaskemaskinen starter ikke.
- Vaskemaskinen stopper midt i programmet.
- Det kommer lite eller ikke noe vann.
- Vaskemaskinen tømmer ikke ut vannet.
- Vaskemaskinen vibrerer under sentrifugering.
- Tøyet blir ikke skikkelig sentrifugert.
- Rester av vaskemiddel eller tilleggsmidler i vaskemiddelbeholderen.

De enkelte punktene over beskrives nærmere i avsnittet “Feilsøkingsliste” i bruksanvisningen.